

NO

VI ANBEFALER AT DU TAR VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN.

ADVARSEL! Leken må brukes med forsiktighet. Det kreves betydelige ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan skade brukeren eller andre.

ADVARSEL! Skal kun brukes under direkte tilsyn av en voksen person. Skal ikke brukes på offentlig vei. For at leken skal fungere korrekt bør underlaget være flatt, jevnt og ikke glatt. Det må utføres jevnlig vedlikehold og kontroll av festeelementer, skruer, mutrer, stenger og forankringer. Hvis ikke disse kontrollene utføres, kan leken velte eller forårsake fall. Skal ikke brukes på steder som representerer fare for føreren, fotgjengere og kjæledyr, som for eksempel bratte bakker, trapper, i nærheten av elver eller vanndammer osv. Dette påvirker ikke forbrukerens rettigheter.

FI

TÄMÄ TIEDOTE ON SYYTÄ SÄÄSTÄÄ.

VAROITUS! Lelua on käytettävä varoen. Lelun käyttö vaatii taitoa. Sen huolimaton käyttö voi aiheuttaa kaatumisen tai törmäyksen, josta voi olla seurauksena vahinkoa käyttäjälle tai kolmansille osapuoleille.

VAROITUS! Lelua saadaan käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa. Sitä ei saa käyttää julkisilla kulkuväylillä. Jotta lelu toimisi asianmukaisesti, tulee alustan olla tasainen ja se ei saa olla liukas. Tuotetta on huollettava ja tarkastettava säännöllisesti; on varmistettava, että kiinnikkeet, ruuvit, mutterit, tangot ja kiinnitykset ovat asianmukaisesti kiinni. Ilman näitä säännöllisiä tarkastuksia lelu voi kaatua tai se voi aiheuttaa kaatumisvaaran käyttäjälle. Tuotetta ei saa käyttää paikoissa, joissa sen käyttö voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle, jalankulkijoille tai lemmikeille, kuten jyrkät rinteet, portaat, vesistöjen läheisyys, lammikot jne. Tällä ei ole vaikutusta kuluttajan oikeuksiin.

CZ

TYTŮ INFORMACE DOPORUČUJEME USCHOVAT.

UPOZORNENÍ! Tuto hračku je nutné používat opatrně. Vyžaduje totiž značnou zručnost, aby se dítě vyhnulo pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit poranění jemu nebo dalším osobám.

UPOZORNENÍ! Používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Nepoužívat na veřejných cestách. Je nutné používat pouze na rovných místech, pevném povrchu a tam, kde nejsou nablízku žádné překážky. Je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a kontrolu upevňovacích prvků, šroubků, matic, táhel a ukotvení. Pokud se tato kontrola provádět nebude, hračka se může překlopit nebo způsobit pád. Nepoužívat tam, kde to může být nebezpečné pro řidiče, chodce a domácí zvířata, jako na příkrých svazích, schodech, v blízkosti řek, rybníků atd. Tento bod nepoškozuje práva spotřebitelů.

RO

VĂ RECOMANDĂM SĂ PĂSTRATI ACESTE INFORMATII.

AVERTISMENT! Jucăria trebuie folosită cu precauție, deoarece este necesară multă îndemânare pentru prevenirea căderilor sau ciocnirilor care pot provoca rănirea copilului sau a altor persoane.

AVERTISMENT! A se folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte. A nu se folosi pe drumurile publice. A se folosi numai pe suprafețe plane și dure, fără obstacole în apropiere. Trebuie efectuate întreținerea și controale periodice ale elementelor de fixare, șuruburilor, piulițelor, tijelor și ancorajelor. În caz contrar, jucăria poate cădea sau poate cauza căderea copilului. A nu se folosi în zone unde există pericole pentru conductor, pietoni și animale de companie, ca de exemplu pante accentuate, scări, în apropierea unui râu, mlaștini, etc. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorilor.

EL

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που ενδέχεται να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μην χρησιμοποιείτε σε δημόσιο δρόμο. Για τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού πρέπει χρησιμοποιείται σε οριζόντια, επίπεδη και καλής πρόσφυσης επιφάνεια. Πρέπει να πραγματοποιείται συντήρηση και περιοδικοί έλεγχοι στα στοιχεία συγκράτησης, στις βίδες, στα παξιμάδια, στις ράβδους και στα άγκιστρα. Σε αντίθετη περίπτωση το παιχνίδι μπορεί να αναποδογυρίσει ή να προκληθεί πτώση. Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές που ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο στον οδηγό, στους πεζούς και στα ζώα, όπως απότομες πλαγιές, σκαλοπάτια, κοντά σε ποτάμια, νερόλακκους, κ.λπ.Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή.

SK

TIETŮ INFORMÁCIE SI ODLOŽTE.

UPOZORNENIE! Používajte hračku s rozvahou. Vyžaduje si obratnosť, aby sa zabránilo pádom alebo kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo tretej strany.

UPOZORNENIE! Používajte výhradne pod priamym dozorom dospeljej osoby. Nepoužívajte na verejných cestách. Na správne fungovanie hračky je vhodný hladký, rovný a dobre príľnavý povrch. Je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu upevnení, skrutiek, matic, ojníc a kotvení. V prípade nevykonania kontroly sa môže hračka prevrátiť alebo spôsobiť pád. Nepoužívajte na miestach ako sú prudké svahy, schody, v blízkosti riek, vodných nádrží, atď., ktoré môžu byť nebezpečné pre vodiča, chodcov alebo domáce zvieratá. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na spotrebiteľské práva.

RU

РЕКОМЕНДУЕМ СОХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ВНИМАНИЕ! Настоящую игрушку необходимо использовать с осторожностью, так как во время использования возможно падение или столкновение, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ! Использовать только под непосредственным присмотром взрослого. Не использовать в общественных местах. Наиболее подходящей для игры поверхностью является гладкий ровный пол с хорошим сцеплением. Необходимо контролировать техническое состояние и проводить периодические проверки элементов крепления, болтов, гаек, стержней и анкеровки. В отсутствие указанных проверок игрушка может перевернуться или привести к падению. Не использовать в местах и на поверхностях, представляющих опасность: крутых склонах, ступеньках, рядом с реками и прочими водоемами и т. д. Такое ограничение не ущемляет права потребителя.

TR

BU BİLGİLERİ SAKLAMANIZI ÖNERİRİZ.

UYARI! Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yaralanmasına yol açabilecek düşmeleri veya çarpmaları önlemek önemli bir beceri gerektirdiğinden, oyuncuğın son derece tedbirli bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

UYARI! Yalnızca doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Halka açık yollarda kullanmayın. Oyuncuğın düzgün çalışması için pürüzsüz, düz ve lastikleri iyi kavrayan bir yüzeyde kullanılması gerekmektedir. Tespit elemanlarının, vidaların, somunların, çubukların ve bağlantı noktalarının düzenli olarak bakıma ve kontrole tabi tutulması gerekmektedir. Bu kontrollerin yapılmaması halinde ürün devrilebilir veya düşmeye yol açabilir. Dik yokuşlar, merdivenler, nehir, göl, vs. yakınları gibi, sürücü, yayalar ve evcil hayvanlar için tehlike oluşturabilecek yerlerde kullanmayınız. Bu, tüketicilerin haklarına zarar vermez.

ES

FR

IT

PT

PL

UK

DE

NL

SE

NO

DK

FI

IS

RU

TR

UK

DE

¡ADVERTENCIA!

WARNING!

ATTENTION!

ATENÇÃO!

ACHTUNG!

WAARSCHUWING!

AVVERTENZA!

OSTRZEŻENIE!

ADVARSEL!

VARNING!

ADVARSEL!

VAROITUS!

UPOZORNENÍ!

AVERTISMENT!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

UPOZORNENIE!

ВНИМАНИЕ!

UYARI!

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به







تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

تذیرا! العمر الموصى به

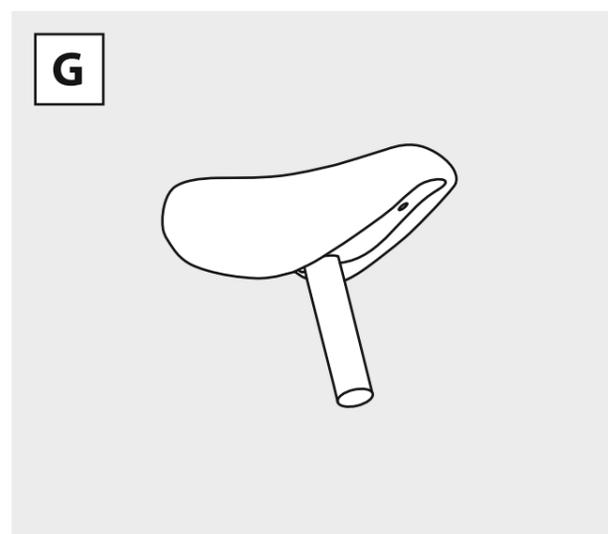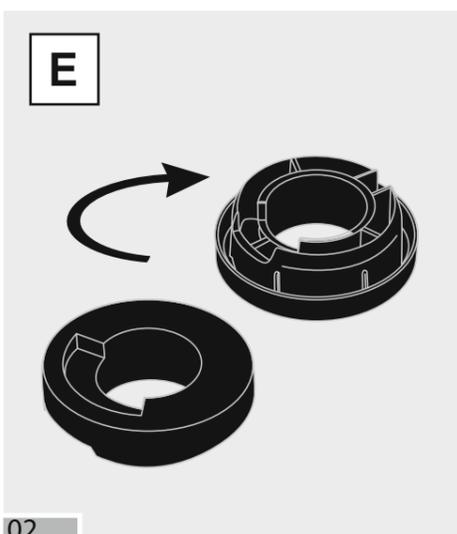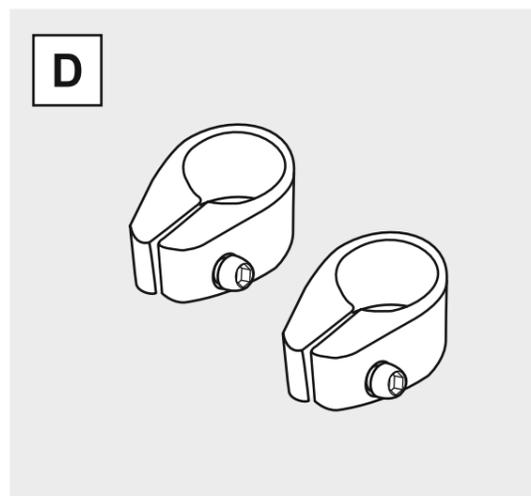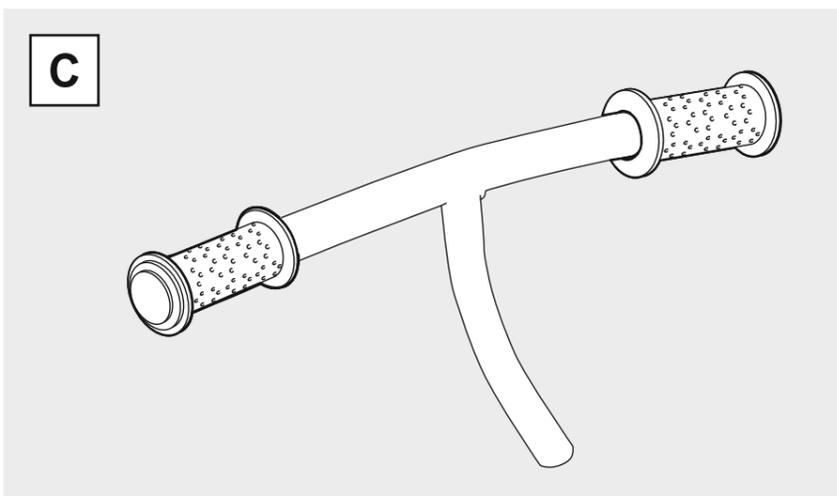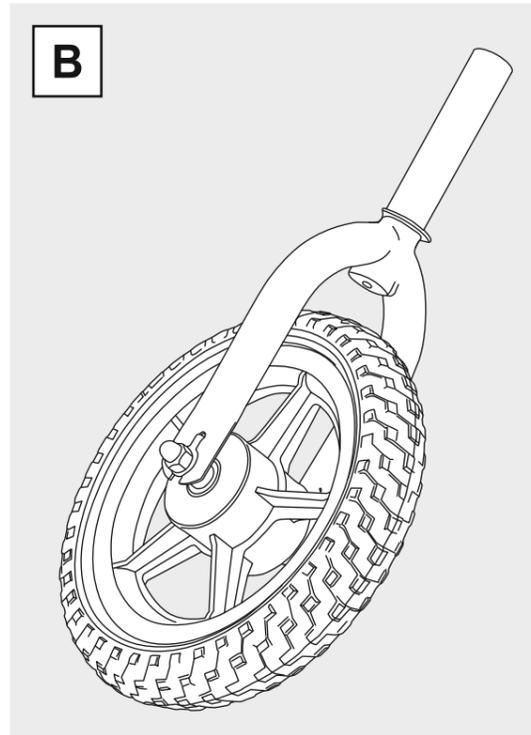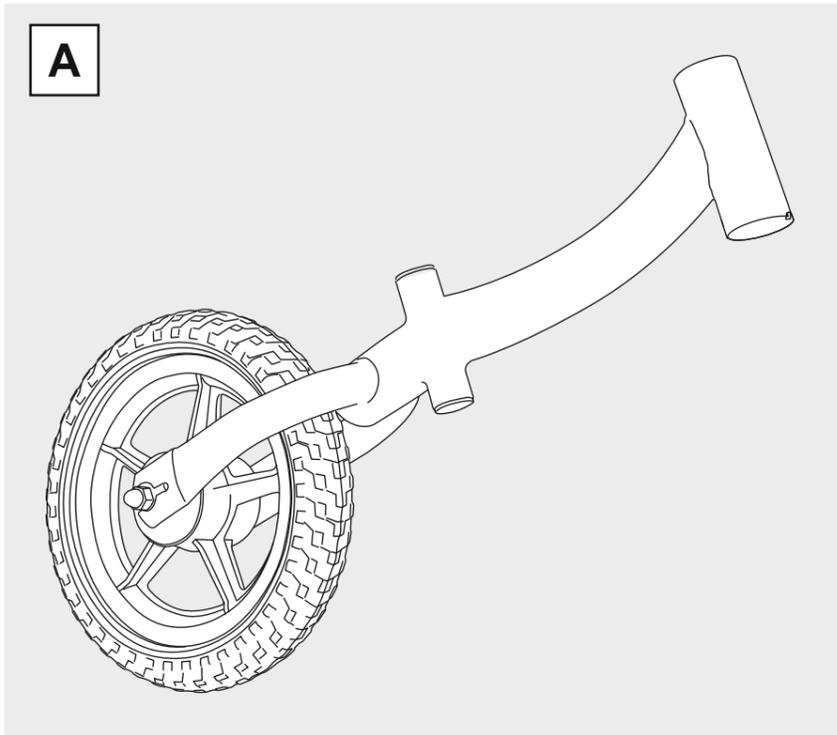

ES

LE RECOMENDAMOS GUARDE ESTAS INFORMACIONES.

¡ADVERTENCIA! El juguete ha de usarse con prudencia puesto que requiere gran habilidad para evitar caídas o colisiones que causen heridas al usuario o a terceras partes.

¡ADVERTENCIA! Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. No utilizar en la vía pública. La superficie adecuada para el correcto funcionamiento del juguete debe ser suelo llano, nivelado y con buena adherencia. Es necesario realizar mantenimientos y controles periódicos de los elementos de sujeción, tornillos, tuercas, varillas y anclajes. En caso de no efectuarse dichos controles el juguete puede volcar o provocar una caída. No utilizar en áreas que puedan representar peligro para el conductor, peatones y mascotas, como pendientes pronunciadas, escalones, cerca de ríos, charcas, etc. Esto no afecta a los derechos del consumidor.

EN

WE RECOMMEND YOU TO KEEP THIS INFORMATION.

WARNING! The toy should be used with caution as skill is required to prevent falls or collisions that could injure the user or other persons.

WARNING! To be used exclusively under the surveillance of an adult. Do not use on public pathways. The toy should only be used on a flat, smooth surface with good traction. It is important to carry out regular maintenance and check on the various parts of the toy, screws, washers and nuts to ensure safe play. If these checks and controls are not carried out, the toy could prove unstable. Do not use in areas which could incur danger for the driver, pedestrians or pets, for example on steep slopes, stairs, near rivers, pools etc. This does not affect your statutory rights.

FR

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER CES INFORMATIONS.

ATTENTION! L'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car son maniement requiert une grande dextérité pour prévenir toute chute ou collision susceptible d'occasionner des blessures à l'utilisateur ou aux tiers.

ATTENTION! À n'utiliser que sous la surveillance directe d'un adulte. Ne pas utiliser sur la voie publique. N'utilisez ce jouet que sur un sol plan, nivelé et offrant une bonne adhérence. Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon état et le serrage des éléments de fixation, vis, boulons et rondelles, afin d'éviter tout risque de chute.

Ne pas utiliser dans des lieux pouvant présenter un quelconque danger pour le conducteur, les piétons ou les animaux domestiques, tels qu'une pente prononcée, des escaliers, à proximité d'une rivière, d'une flaque d'eau, etc. Cette clause ne va en rien à l'encontre des droits du consommateur.

PT

RECOMENDAMOS QUE GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES.

ATENÇÃO! O brinquedo é para ser usado com prudência, visto que requer grande destreza para evitar quedas ou colisões que causem feridas ao utilizador ou ainda a terceiros pessoas.

ATENÇÃO! A ser usado exclusivamente sob a vigilância directa de um adulto. Não utilizar na via pública. A superfície adequada para o funcionamento correcto deste brinquedo, deve ser plana, nivelada e com uma boa aderência. É necessário fazer manutenção e controlos periódicos às peças do brinquedo, tais como: parafusos, porcas e encaixes, para evitar o risco de uma queda. Não utilizar em áreas que possam representar perigo para o condutor, peões e animais de companhia, como pendentes acentuadas, degraus, perto de rios, charcos, etc. Isto não afecta os direitos do consumidor.

DE

WIR EMPFEHLEN DIESE INFORMATIONEN AUFZUBEWAHREN.

ACHTUNG! Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da große Geschicklichkeit notwendig ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte Verletzungen erleiden können.

ACHTUNG! Das Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden. Für die korrekte Benutzung des Spielzeugs eignet sich ein ebener Boden mit guter Haftung. Die Halterungselemente, Schrauben, Muttern, Stäbe und Verankerungen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden. Sollten diese Prüfungen nicht erfolgen, kann das Spielzeug umkippen oder einen Sturz verursachen. Nicht in Bereichen verwenden, bei denen Gefahr für den Fahrer, Fußgänger oder Haustiere besteht, wie z. B. auf starken Steigungen oder Treppen, in der Nähe von Flüssen oder Tümpeln usw. Die Verbraucherrechte sind davon nicht betroffen.

NL

WIJ RADEN U AAN DEZE INFORMATIE TE BEWAREN.

WAARSCHUWING! Het speelgoed moet voorzichtig gebruikt worden aangezien het enige vaardigheid vergt om vallen en botsingen te voorkomen, die de gebruiker of derden zouden kunnen verwonden.

WAARSCHUWING! Uitsluitend onder direct toezicht van een volwassene gebruiken. Niet op de openbare weg gebruiken. Een geschikt oppervlak voor de juiste werking van het speelgoed is een vlakke, waterpas en vaste vloer. Het is nodig om de bevestigingselementen, schroeven, moeren, stangen en bevestigingspunten regelmatig te controleren en te onderhouden. Als deze controles niet worden uitgevoerd kan het speelgoed omkniepen of een val veroorzaken. Niet gebruiken op plaatsen die een gevaar kunnen zijn voor de bestuurder, voetgangers en huisdieren, zoals steile hellingen, afstapjes, dichtbij rivieren, plassen, enz.

Dit heeft geen gevolgen voor de rechten van de consument.

IT

RACCOMANDIAMO DI CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI.

AVVERTENZA! Il giocattolo deve essere utilizzato con prudenza, poiché richiede particolare abilità per evitare cadute o urti che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

AVVERTENZA! Utilizzare solo sotto la sorveglianza di una persona adulta. Non utilizzare su strade pubbliche. Per il corretto funzionamento del giocattolo, utilizzare su una superficie piana e livellata con una buona aderenza. È necessario eseguire la manutenzione e i controlli periodici degli elementi di fissaggio, viti, dadi, perni e tiranti. In caso contrario, il giocattolo potrebbe capovolgersi o provocare una caduta. Non utilizzare in zone che potrebbero essere pericolose per il conducente, i pedoni o gli animali domestici, quali discese ripide, gradini, in prossimità di fiumi, stagni, ecc. Ciò non pregiudica i diritti del consumatore.

PL

ZALECAMY ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI.

OSTRZEŻENIE! Zabawkę należy używać z przecznością. Jej użytkowanie wymaga dużej wprawy, aby uniknąć upadków i zderzeń, które mogłyby spowodować zranienie użytkownika lub osób trzecich.

OSTRZEŻENIE! Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać na drogach publicznych. Zawsze używać na powierzchniach płaskich, o twardym gruncie oraz z dala od przeszkód. Konieczna jest należyta konserwacja i okresowe kontrole elementów mocujących, śrub, nakrętek, prętów oraz kotwieni. W przypadku gdy powyższe kontrole nie zostaną przeprowadzone, zabawka może się wywrócić lub doprowadzić do upadku. Nie używać zabawki na powierzchniach, które mogą być niebezpieczne dla kierowcy, pieszych i zwierząt domowych, np.: na stromych powierzchniach, schodach, blisko rzeki, stawu itd. Nie narusza praw konsumenta

DK

VI ANBEFALER, AT DU GEMMER DISSE INFORMATIONER.

ADVARSEL! Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver stor opmærksomhed at undgå styrt eller sammenstød, der kan føre til skader på brugeren eller andre.

ADVARSEL! Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Må ikke anvendes på offentlige veje. Legetøjet bør anvendes på en overflade, der er flad, vandret og giver et godt fodfæste. Det er nødvendigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af fastgørelseselementerne, skruer, møtrikker, stange og forankringer. Hvis nævnte kontrol ikke foretages, kan legetøjet vælte eller forårsage et fald. Bør ikke anvendes på steder, hvor brugen kan udgøre en fare for føreren, fodgængere og dyr, som f.eks. på stejle bakker, trappetrin, nær floder, damme osv. Dette påvirker ikke forbrugers rettigheder.


SE

VI REKOMMENDERAR DIG ATT SPARA DENNA INFORMATION.

WARNING! Leksaken ska användas med försiktighet och kräver stor koncentration för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

WARNING! Får användas endast under direkt tillsyn av vuxen. Får ej användas på allmän väg. För att leksaken ska fungera korrekt bör den användas på plant underlag med fast yta. Det krävs regelbundet underhåll och kontroller av fästen, skruvar, muttrar, linor och förankringar. Om sådana kontroller inte utförs kan leksaken välta eller orsaka fall. Får ej användas i områden som kan innebära fara för förare, fotgängare och husdjur, såsom branta backar, trappor, vid vattendrag, vattenpölar osv. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter.

PARA IR HACIA ADELANTE:
 MOVING FORWARDS:
 POUR AVANCER DANS LE SENS DE LA MARCHÉ:
 ZUM VORWÄRTS FAHREN:
 OM VOORUIT TE RIJDEN:
 PARA IR PARA A FRENTE:
 PER ANDARE IN AVANTI:
 ABY POJECHAĆ DO PRZODU:
 SÅDAN KØRER MAN FREMAD:
 FÖR ATT KÖRA FRAMÅT:
 HVORDAN KJØRE FOROVER:
 ETEENPÄIN AJAMINEN:
 PRO JÍZDU DOPŘEDU:
 PENTRU DEPLASAREA ÎNAINTE:
 ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ:
 NA CHOD VPRED:
 ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД:
 İLERİ GİTMEK İÇİN:
 للتقدم نحو الامام.

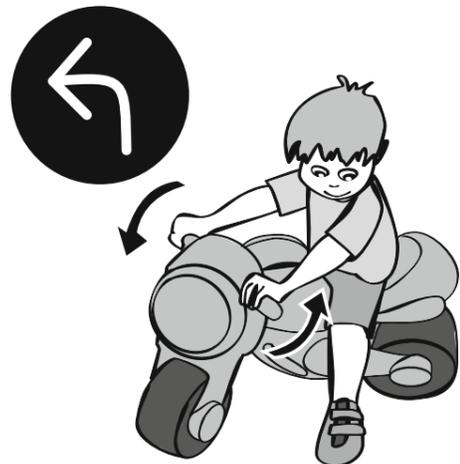

PARA GIRAR:
 TURNING:
 POUR TOURNER
 PARA RODAR:
 ZUR RICHTUNGSÄNDERUNG:
 OM TE DRAAIEN:
 PER GIRARE:
 ABY SKRĘCIĆ:
 SÅDAN DREJER MAN:
 FÖR ATT SVÄNGA:
 HVORDAN SVINGE:
 KÄÄNTYMINE:
 K ZATÁČENÍ:
 PENTRU A VIRA:
 ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΤΕ:
 NA ZMENU SMERU:
 ДЛЯ ПОВОРОТА:
 DÖNMEK İÇİN:

الالتفاف







¡ADVERTENCIA! Realizar por un adulto
WARNING! This should be done by an adult
ATTENTION! A réaliser par un adulte
ATENÇÃO! A realizar por um adulto
ACHTUNG! Dies ist von einem erwachsenen auszuführen
WAARSCHUWING! Uit te voeren door een volwassene
AVVERTENZA! Deve essere fatto da un adulto
OSTRZEŻENIE! Do wykonania przez osobę dorosłą.
ADVARSEL! Bør udføres af en voksen person
VARNING! Att göras av en vuxen
ADVARSEL! Utføres av en voksen

VAROITUS! Kokoaminen jätettävä aikuisen tehtäväksi
POZOR! Provede dospělá osoba.
ΑΤΕΝΤΙΕ! Α se efectua de către un adult.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να πραγματοποιείται από έναν ενήλικα.
UPOZORNENIE! Úkon môže vykonať len dospelá osoba.
ВНИМАНИЕ! Данную операцию должен выполнять взрослый.
UYARI! Bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir.
 يقوم بالعمل شخص بالغ




•Herramientas no incluidas.
 •Tools not included.
 •Outils non inclus.
 •Ferramenta não incluída.
 •Werkzeug nicht inbegriffen.
 •Gereedschap niet bijgesloten.
 •Attrezzi non inclusi.
 •Narzędzie nie załączone
 •Værktøj medfølger ikke.
 •Verktøy medfølger inte.

•Verktøyet ikke inkludert.
 •Ei sisällä työkalua.
 •Neobsahuje náradí
 •Instrument neinclus
 •Δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία.
 •Náradie nie je súčasťou balenia.
 •Инструменты не входят в комплект.
 •Aletler dahil değildir.
 لم يتم تضمين أداة

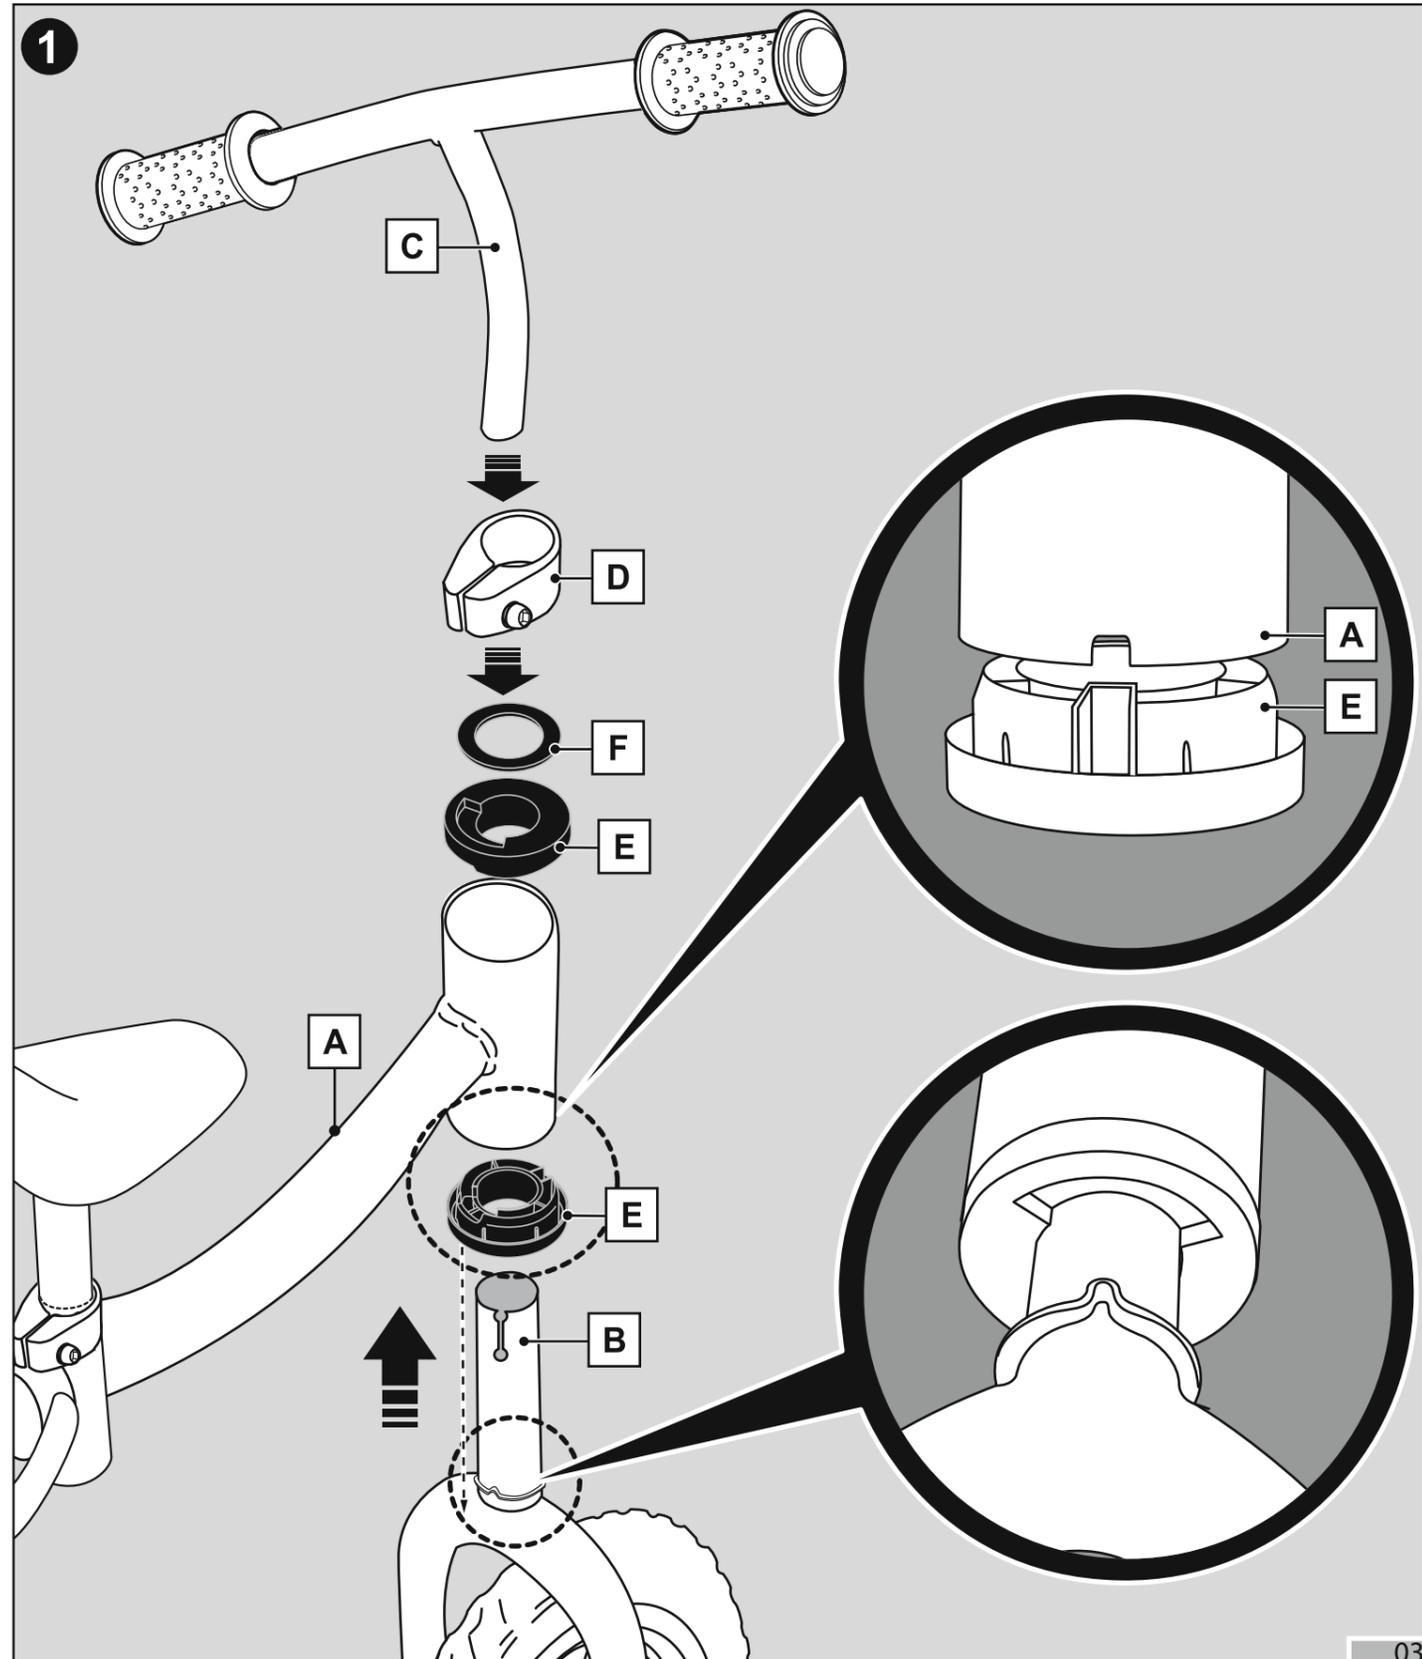

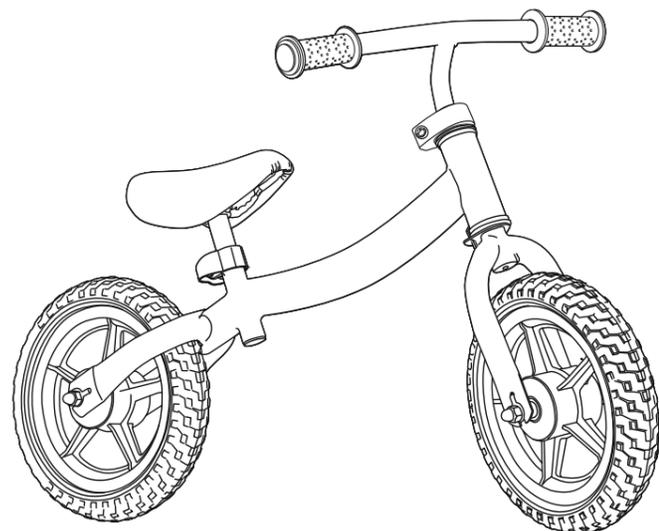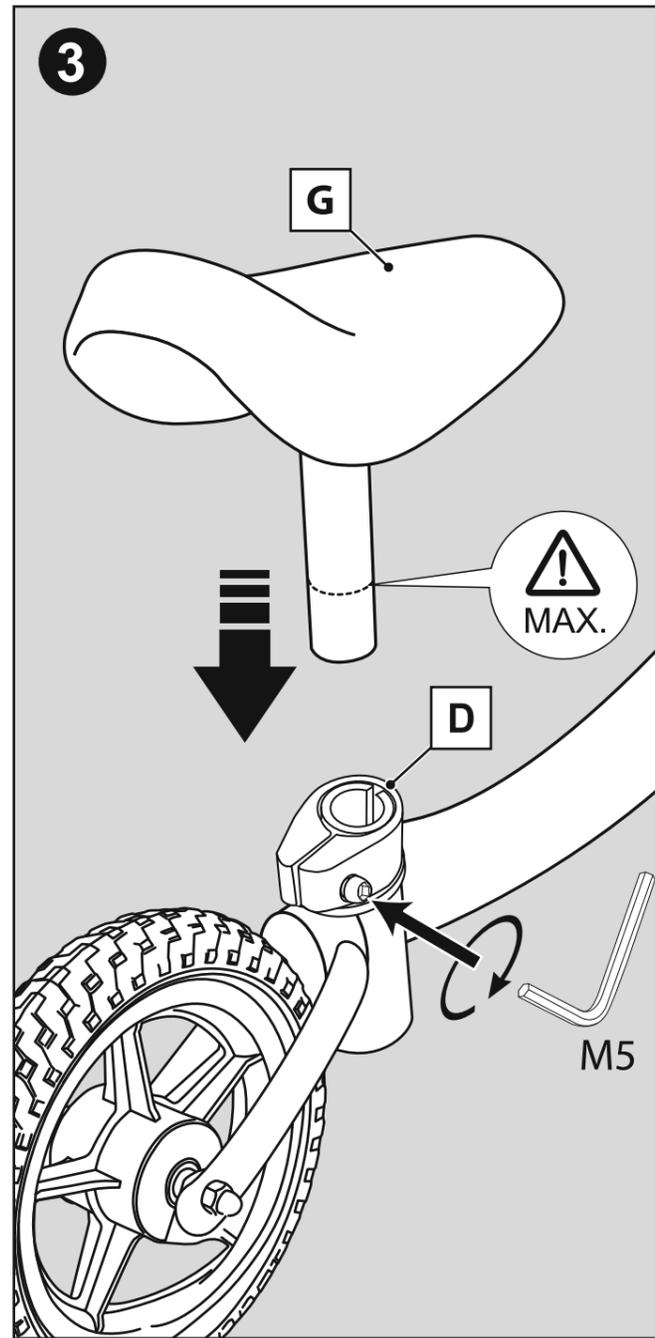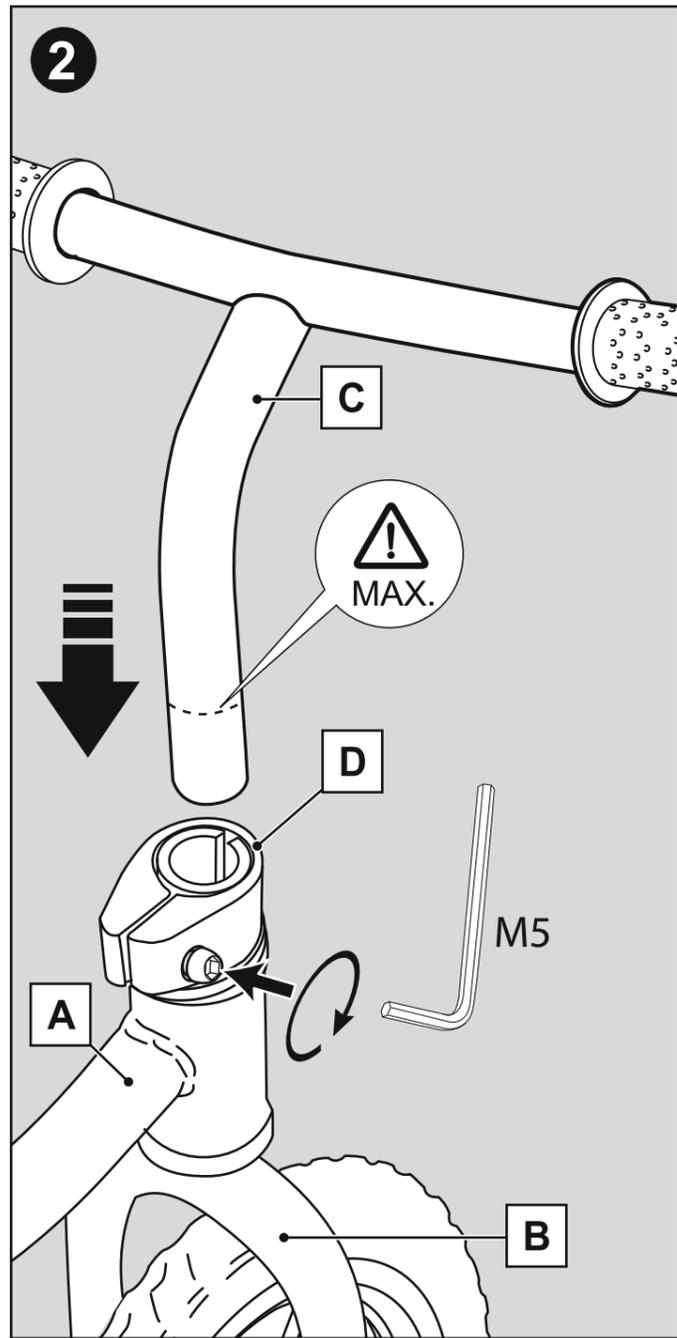

• OPCIONAL • OPTIONAL • FACULTATIF • OPCIONAL • WAHLWEISE • TER KEUZE • FACOLTATIVO • OPCJONALNIE • VALGFRI • VALFRI • VALGFRITT • VALINNAINEN • VOLITELNÉ • OPȚIONAL • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ • VOLITELNÉ • ДОПОЛНИТЕЛЬНО • İSTEĞE BAĞLI • اختياري

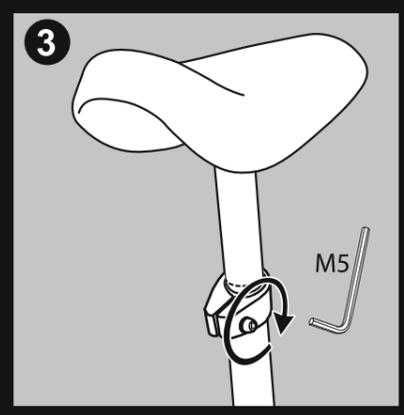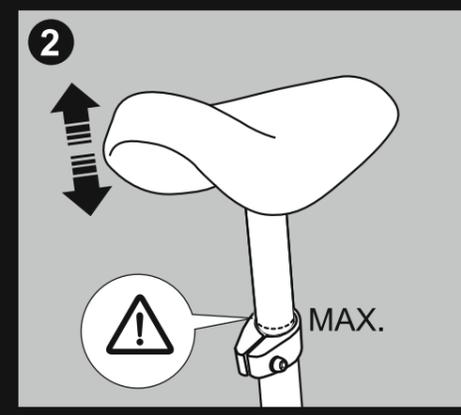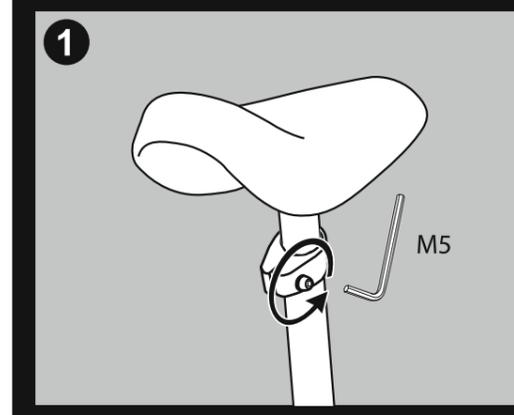

·Altura regulable.
·Adjustable height.
·Hauteur réglable.
·Altura regulável.
·Regulierbare Höhe.
·Verstelbare hoogte.
·Altezza regolabile.
·Regulowana wysokość.
·Regulérbar højde.
·Høj- och sänkbar.
·Regulerbar høyde.
·Säadettävä korkeus.
·Nastavitelná výška.
·Ínălțime reglabilă.
·Ρυθμιζόμενο ύψος.
·علو قابل للضبط

